



MAGNETICS CONSULTING

Your solid partner

AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO

230 Vac ↔ 400 Vac | 7,5 kVA

FICHA TÉCNICA • REFERENCIA TRI00792

TRIFÁSICO / REVERSIBLE / IP23

DESCRIPCIÓN

Autotransformador trifásico de tipo seco para adaptar redes de 230 a 400 Vac, o de 400 a 230 Vac. Dispone de neutro y bobinado común, sin separación galvánica.

Aplicaciones: maquinaria industrial, motores, bombas e instalaciones que requieran adaptación de tensión.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia nominal	7,5 kVA
Primario en uso elevador	3 × 230 Vac
Secundario en uso elevador	3 × 400 Vac + N
Funcionamiento	Reversible 230 / 400 Vac
Frecuencia	50 / 60 Hz
Conexión	YN
Intensidad a 230 Vac	18,8 A
Intensidad a 400 Vac	10,8 A
Bobinados	Clase H · 180 °C
Aislamiento	T40/F
Ensayo entre bobinado y masa	2 750 V
Temperatura ambiente	40 °C
Refrigeración	Aire natural
Grado de protección	IP23 · caja metálica
Normas publicadas	EN 61558-2-13

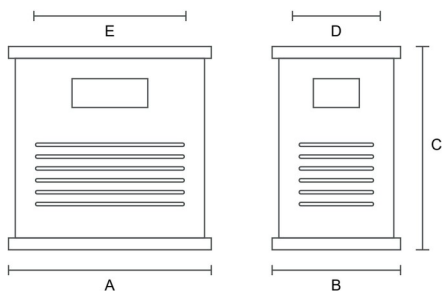


Ilustración de envoltorio. Aspecto orientativo.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Envoltorio	Caja metálica IP23
Peso publicado	28,5 kg
Conexión exterior	Prensaestopas incluidos
Ancho × fondo × alto	440 × 265 × 420 mm *

DIMENSIONES mm




A	B	C	D	E
440	265	420	245	319

A ancho · B fondo · C alto.
D fijación lateral · E fijación frontal.

Taladros: Ø 8 mm. Plano esquemático, sin escala.

ESQUEMA FUNCIONAL

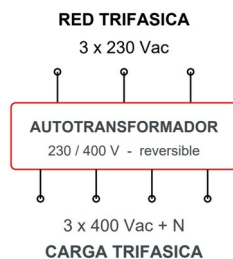

La conexión inversa permite reducir de 400 a 230 Vac. Neutro disponible.

Conectar según el esquema de bornas suministrado con el equipo.

ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS



MAGNETICS CONSULTING
Your solid partner

AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO

Referencia	TRI00792
Potencia	7,5 kVA
Entrada	3 × 230 Vac
Salida	3 × 400 Vac + N
Frecuencia	50 / 60 Hz
Conexión	YN
Protección	IP23

Configuración elevadora · reversible

OBSERVACIONES

Instalación profesional. Es necesaria una protección externa contra sobrecargas. Conectar la toma de tierra y mantener la ventilación. Las intensidades publicadas corresponden a la potencia aparente; la carga depende de su factor de potencia.

* Dimensiones orientativas. Confirmar las cotas de montaje antes de la instalación.